

Supports de tringles Sans perçage

● Notice D'installation

● Pose de voilages

1è/ Dévisser partiellement la vis (1) reliant la pièce (A) à la pièce (B).

2è/ Ouvrir le battant et placer un module à 1 cm environ de chaque extrémité des bords supérieurs de chaque battant en vérifiant visuellement que la pièce (A) est au moins à 5 mm de la crémonne de façon à ne pas gêner le mécanisme de fermeture. (Fig. 2 et 3)

3è/ Si les fenêtres sont équipées de buses d'aération, s'assurer que la tringle passe en dessous, si ce n'est pas le cas dévisser la vis (2), descendre d'un cran la pièce (C), revisser les vis (1 et 2) en maintenant la pièce (B) bien d'aplomb.

4è/ prendre les mesures d'une extrémité à l'autre des deux modules, découper votre tringle avec 1cm de plus (Fig. 4) enfiler votre rideau et serrer la vis (3) pour bloquer la tringle. (Fig.4)

● Pose de stores

Retirer les bouchons des extrémités des stores, dévisser légèrement les vis (1) des deux modules, glisser d'abord un côté du store dans la fente en "u" de la pièce (C), sur laquelle va s'accrocher le repli du store (Fig. 5) ensuite ramener le store sur l'autre module en le faisant glisser, comme un rail (Fig.6). Ajuster et serrer les vis (1) (Fig.7).

.....ça tient bon et pour de bon.....

Module vue éclatée





Fig.1

assemblé



Pose de tringle pour voilage



Fig.2

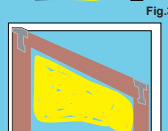


Fig.3



Fig.4

Pose de stores pour vénitiens



Fig.5




Fig.6




Fig.7